

FOUR ELECTRIQUE 24 V



QR code to access the digital instructions
QR code pour accéder à la notice numérique
QR-Code für den Zugriff auf die digitale Anleitung
Código QR para acceder a las instrucciones digitales
Codice QR per accedere alle istruzioni digitali
Código QR para aceder às instruções digitais
QR-code voor toegang tot de digitale instructies

Merci pour votre achat.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce mode d'emploi. Veuillez le conserver pour toute référence ultérieure ou pour un autre utilisateur, si vous prêtez ou revendez l'appareil.

Cet appareil permet de réchauffer et cuire dans votre véhicule. Vérifiez que la tension de la prise allume-cigare délivrée par votre véhicule correspond à la tension du produit

IMPORTANT


- **Ne pas utiliser l'appareil quand le véhicule est en déplacement.**
- **Toujours être à l'arrêt quand vous utilisez ce four.**
- Cet appareil fonctionne à des températures élevées qui peuvent provoquer des brûlures. Ne pas toucher les parties métalliques apparentes ou la vitre.
- Ne pas toucher les parois internes ou les accessoires sans gant ou protection.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié.
- Ne pas utiliser de rallonge pour brancher l'appareil.
- Posez l'appareil sur une surface stable et ne pas laisser pendre le fil.
- Vérifier que la tension de votre véhicule correspond bien à celle de l'appareil (24 V).
- N'utilisez pas votre appareil, si :
 - Son cordon ou la prise allume cigare est défectueux ou endommagé,
 - L'appareil est tombé,
 - Il présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- Ne démontez jamais l'appareil vous-même.
- **Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de matériaux inflammables (tableau de bord, sièges...etc...).** Veuillez à laisser suffisamment d'espace libre autour du four.

- Cet appareil a été conçu pour un usage privé uniquement. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur et du distributeur.
- Débrancher l'appareil en cas de non utilisation du produit ou avant de le nettoyer.
- Laisser refroidir l'appareil avant tout nettoyage.
- Ne jamais bouger l'appareil en cours d'utilisation.
- Veillez à ne pas obstruer les prises d'air ou les orifices d'évacuation.
- N'utilisez pas le four sans surveillance et éteignez le four après utilisation.
- ATTENTION : La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- **CE FOUR N'EST PAS UN JOUET** : Ne pas laisser à la portée des enfants. Utilisation par des adultes uniquement.
- Ne pas immerger le four, le câble ou la prise de l'appareil.

IMPORTANT :

Assurez-vous que les contacts de la prise allume-cigare de votre véhicule soient bien en contact avec la prise de l'appareil. En cas de présence de débris dans la prise allume-cigare du véhicule ou si le contact n'est pas parfait (prise mal enfoncée par exemple), il existe un risque de mauvais contact entraînant un échauffement important de la prise. Dans un tel cas, débranchez immédiatement et vérifiez les contacts.

DESCRIPTION

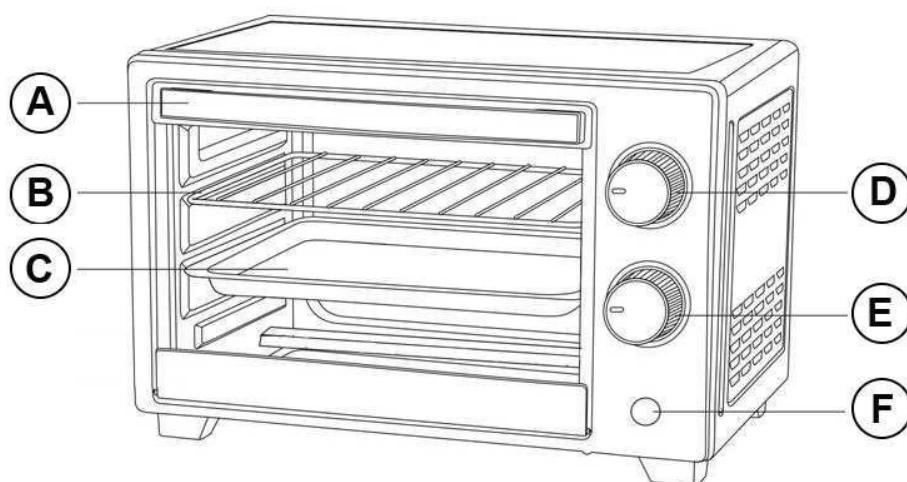

- A. Poignée
- B. Grille
- C. Plaque de cuisson

- D. Mode de cuisson
- E. Programmateur
- F. Voyant lumineux de mise sous tension

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Déballer soigneusement le four en veillant à retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Nettoyer le four et les accessoires avec une éponge humide et savonneuse. Sécher-les soigneusement.
3. Retirer tous les accessoires du four.
4. Dérouler complètement le cordon d'alimentation et brancher-le.
5. Allumer le four.
6. Fermer la porte.
7. Régler le mode de cuisson sur  (les deux résistances chauffent simultanément).
8. Faites fonctionner votre appareil pendant 15 minutes.
9. **AVERTISSEMENT : Lors de la première utilisation de la fumée peut s'échapper de votre four. Ceci est normal et disparaîtra progressivement au cours de cette première utilisation.**

Utilisation du Four

- Branchez l'appareil sur une prise allume cigare 24V (Ce produit ne fonctionne pas sur une prise 12V).
- Placez le sélecteur de fonctions sur la position désirée :
 -  : seule la résistance inférieure chauffe pour cuire ou réchauffer un plat sans griller.
 -  : seule la résistance du haut chauffe pour griller le plat.
 -  : les deux résistances chauffent simultanément pour à la fois cuire, réchauffer et griller votre plat.
 - **OFF** : Arrêt
- Réglez le temps de cuisson à l'aide de la minuterie dont les chiffres indiquent le temps en minutes. La cuisson commencera lorsque vous aurez sélectionné un temps de cuisson. Lorsque le four chauffe, le voyant lumineux s'allume.
- Lorsque la minuterie s'arrête, une sonnerie retentit.
- Si vous souhaitez arrêter la cuisson avant le temps choisi sur la minuterie, mettez le bouton de la minuterie sur la position "0".
- Ouvrez doucement la porte du four en utilisant un gant de cuisine de préférence.
- Débranchez le four après utilisation.



Utiliser uniquement à l'arrêt.

Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance.

Nettoyage

- Laissez refroidir complètement votre four avant de le nettoyer et débranchez le cordon d'alimentation.
- La plaque de cuisson peut être nettoyée comme les autres ustensiles de cuisine, soit à la main, soit au lave-vaisselle.
- Utilisez toujours une éponge humide pour nettoyer les surfaces extérieures. Évitez d'utiliser des produits abrasifs qui pourraient endommager le revêtement. Veillez à ce que de l'eau ou du savon ne pénètre pas à l'intérieur du four par les orifices d'aération du four.
- Ne plongez jamais le four dans l'eau.
- Pour nettoyer les parois intérieures, n'utilisez en aucun cas des produits corrosifs (détergents en spray) et ne grattez jamais les parois avec des objets tranchants ou pointus.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé.

Entretien

En cas de problème ou d'endommagement du câble, ne pas démonter le produit.

Confiez-le à un spécialiste.

Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou une réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par la responsabilité du fournisseur.

Pannes

- Remplacement du fusible, la prise allume cigare renferme un fusible de sécurité, pour le remplacer, dévisser l'embout de la prise allume cigare et remplacer le fusible à l'aide d'un fusible de même taille.
- Contrôler le voyant lumineux de la prise allume cigare qui vous indiquera si votre produit fonctionne correctement suite à votre remplacement de fusible.

Appareil en fin de vie

Lorsque votre appareil arrive en fin de vie, ne le jetez pas dans la nature. Apportez-le à un centre de déchets spécialisé. Respectez l'environnement et la réglementation en vigueur dans votre pays.

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Spécifications

Réf. 722805

Modèle	: JK09B
Tension d'alimentation	: 24 V 
Puissance	: 300W
Capacité	: 9L
Température	: 100°C – 230°C
Fusible prise allume cigare	: Modèle verre 15A

Fabriqué en Chine – Importé par: HTC Equipements
10, Rue Jean Bourgois, 59147 Gondecourt - France



V1.0 (11/24)

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de HTC SAS. THOMSON, et le logo THOMSON sont des marques utilisées sous licence par HTC SAS – pour plus d'informations: www.thomson-brand.com. Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.